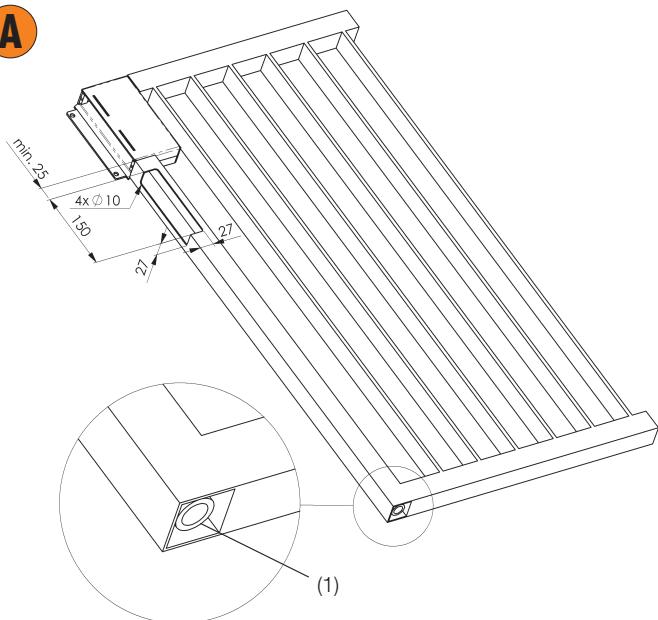
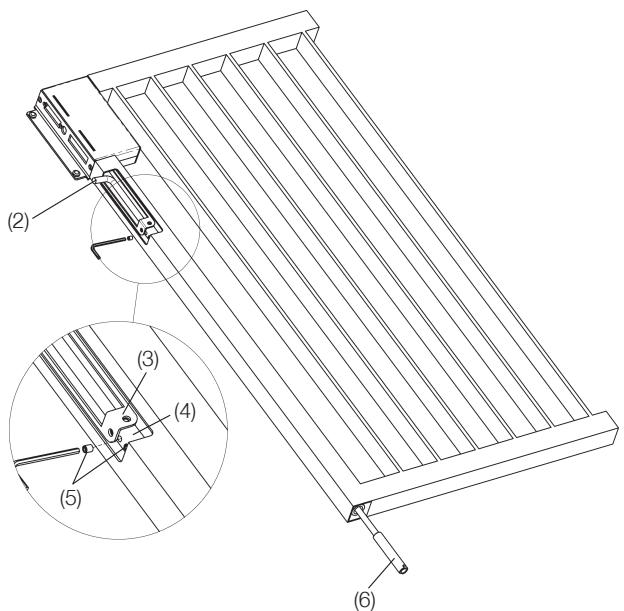
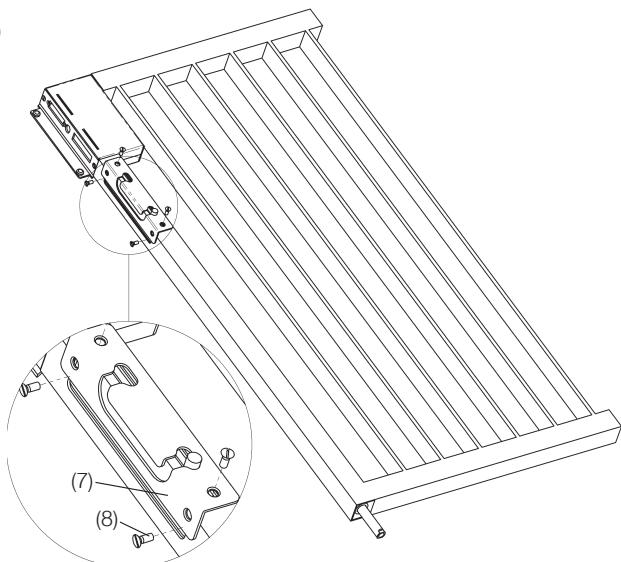


A


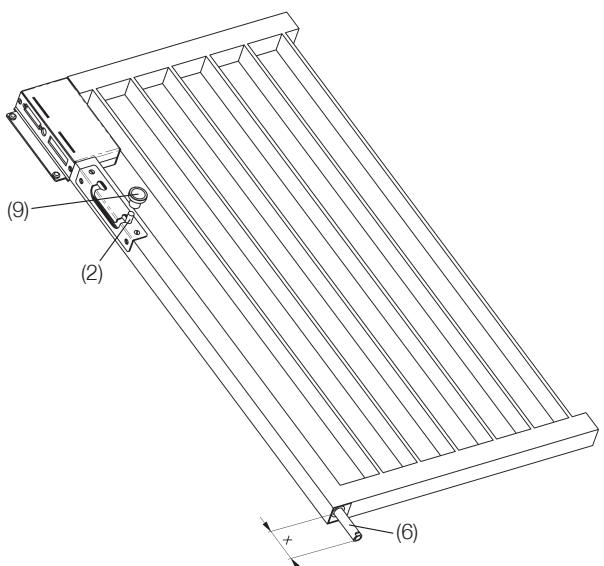
Ausschnitt mit Hilfe der Schablone in Rohrprofil einbringen.
Riegelführung (1) für Riegel in gleiche Ecke wie Ausschnitt einschweißen.
Abstand des Tores zum Boden beachten. (Riegelausschluß 80mm!)

B


Grifftteil (2) in Halterung (3) montieren und mit Kupplungsstück (4) verschrauben. Mit Gewindestift (5) sichern. In Rohrprofil einsetzen. Ge- windestange (bauseits) mit Kupplungsstück (4) verschrauben und mit Gewindestift (5) sichern. Riegel (6) montieren.

C


Führungskulisse (7) aufsetzen und mit Senkschrauben (8) an Halterung (3) befestigen.

D


Knopf (9) auf Griffteil (2) schrauben und mit Gewindestift sichern.
Riegel (6) justieren und mit vormontiertem Gewindestift sichern. Riegel- schutzkappe auf Riegel aufsetzen.

Ident-Nr. 406561 - Technische Änderungen vorbehalten.

ANDREAS MAIER FELLBACH - Telefon +49 (0)711 57 66-196 - Fax +49 (0)711 57 57 25

SCHLÖSSER FÜR TÜREN UND TORE

