

Renz-Montageanleitung




Einwurfsperr



Lieferzustand.



Markierung entsprechend der Einwurfbreite wählen.

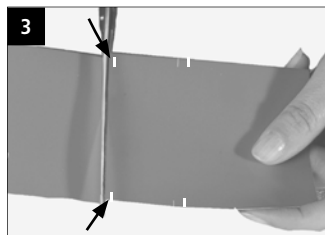

An der Markierung zuschneiden.



Mit einem Reinigungstuch die Klappe auf der Innenseite reinigen (entfetten).



Mit einem Reinigungstuch die Entnahmesicherung reinigen (entfetten).



Die untere Schutzfolie abziehen.



Die Folie mit der unteren Kante auf die Entnahmesicherung kleben.



Die obere Schutzfolie abziehen und mit der oberen Kante auf die Innenseite der Klappe kleben.



Kein Briefeinwurf mehr möglich.



Folie ist wieder lösbar. Ihre Endfestigkeit tritt erst nach einem Tag ein.

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte über +10 °C sein und die Oberfläche muss gereinigt und trocken sein.

Empfehlung: Bei Verwendung während Ihrer Abwesenheit im Urlaub, informieren Sie Ihren Postboten, vereinbaren Sie eine Postfachlösung oder stellen Sie einen Nachsendeantrag für Ihre Post.